Manual del usuario, modelo nº 900115

OWNERS MANUAL

FULL SIZE
WATER COOLER
Model #900115

WARNING: For Your Health & Safety

Cooler must stand upright for 5 hours to avoid damage to compressor

You must install bottle and dispense water through both HOT and COLD faucets before connecting and turning cooler ON.

You must dispense at least 16 oz. of water through each tap to remove dust. Do NOT drink this water

WARNING: For Your Health & Safety

:

FOR INDOOR USE ONLY

c UL us LISTED

Manufactured in China for
Primo Water Corporation
101 N. Cherry Street. Suite #700
Winston-Salem, NC 27101
1-866-429-7566 www.primowater.com

PN - O003

⚠ SAFETY PRECAUTIONS : For your Health & Safety

Read all of the instructions before using this water cooler. When using this appliance, always exercise basic safety precautions, including the following:

- Use water cooler only for the intended purposes as described in this operating instruction manual.
- This water cooler must be properly installed in accordance with installation instructions prior to use.
- Please refer to grounding instructions in installation section.
- Always grasp plug and pull straight out from outlet. Never attempt to unplug by pulling on power cord.
- Do not use water cooler if cord becomes frayed or otherwise damaged.
- Ensure water cooler is unplugged prior to cleaning.
- The water cooler is **FOR INDOOR USE ONLY**, and must be placed on a level sturdy surface that provides proper ventilation.
- Never run water cooler while it is empty
- Close supervision is necessary when water cooler is used by children
- To protect against electric shock, do not immerse cord, plug, or any other part of cooler in water or other liquids
- **This water cooler should always be used on a flat or even surface.**

⚠ Warning: For your Health & Safety

- **This water cooler must be** plugged into a 115 volt grounded outlet. **We do not recommend the use of an extension cord with water cooler.**

GARANTIA LIMITADA DEL PRODUCTO

El fabricante no autoriza a ninguna persona o compañía para asumir por el fabricante cualquier otra obligación a responsabilidad relacionada con la venta, instalación, uso, remoción, devolución o reemplazo de este equipo y cualquier representación de esta naturaleza no obliga al fabricante.

Primo Water Corporation
101 N. Cherry St
Suite #700
Winston-Salem, NC 27101 EE.UU.
(866) 429-7566

Sírvase registrar este producto visitando nuestro sitio en www.primowater.com o llámenos al 1-866-429-7566

Pioneer™ es una marca registrada de Primo Water Corporation.
© 2007 Todos los derechos reservados.

GARANTIA LIMITADA DEL PRODUCTO

Garantia limitada:

Primo Water Corporation ("el fabricante") garantiza al comprador original de este enfriador de agua, y a ninguna otra persona, que si el enfriador de agua se arma y opera de acuerdo con las instrucciones impresas que la acompañan y por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra, todas las piezas de este enfriador de agua estarán libres de defectos en material y mano de obra. El fabricante podrá requerir prueba razonable de la fecha de compra. Por lo tanto, usted debe conservar el recibo de venta o la factura indicando el vendedor al detal o el distribuidor autorizado que le vendió el artículo. Esta garantía limitada estará limitada a la reparación o reemplazo de las piezas que resulten defectuosas en condiciones de servicio y uso normal y las que un examen indique, a satisfacción del fabricante, que están defectuosas. Antes de devolver cualquier pieza, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente (Customer Service Department) del fabricante. Si el fabricante confirma el defecto y aprueba el reclamo, el fabricante decidirá reemplazar tales partes sin costo alguno. Si se le pide que devuelva las partes defectuosas, los costos de transporte deberán ser prepagados. El fabricante devolverá las partes al cliente con costo de transporte o envío prepagados.

Esta garantía limitada no cubre fallas o dificultades de operación debidas a accidente, abuso, mal uso, alteración, empleo en usos inapropiados, instalación defectuosa o mantenimiento o servicio inapropiado o falla en la realización de mantenimiento normal y rutinario del enfriador de agua como se prescribe en este manual del usuario. Además, la garantía limitada no cubre daños al terminado de la unidad, tales como rasguños, abolladuras, descoloridos, oxidaciones y otros daños causados por la intemperie después de la compra de la unidad.

Esta garantía limitada reemplaza cualquier otra garantía. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por garantías de productos vendidos por quienes no sean distribuidores o vendedores al detal autorizados. Esta exención de responsabilidad incluye cualquier garantía de comerciabilidad o la garantía de aptitud para un propósito en particular. UNA VEZ TERMINADO EL PERIODO DE UN (1) AÑO DE GARANTIA EXPRESA, EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGUNA GARANTIA IMPLICITA INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADAPTABILIDAD A UN PROPOSITO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO ASUME RESPONSABILIDAD ANTE EL COMPRADOR O ANTE CUALQUIER TERCERA PERSONA POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, PUNITIVOS, INCIDENTALES O CONSEQUENCIALES. El fabricante, además, no asume responsabilidad por garantías implícitas o expresas por defectos de mano de obra

Table of Contents

Safety Precautions 2
Table of Contents..... 3
Get to Know Your Water Cooler..... 4
Unpacking and Preparing Water Cooler for Use... 5
Assembly and Operation..... 6
Cleaning and Maintenance..... 7
Trouble Shooting..... 8
Specifications..... 9
Limited Warranty..... 10

Get to Know your Water Cooler

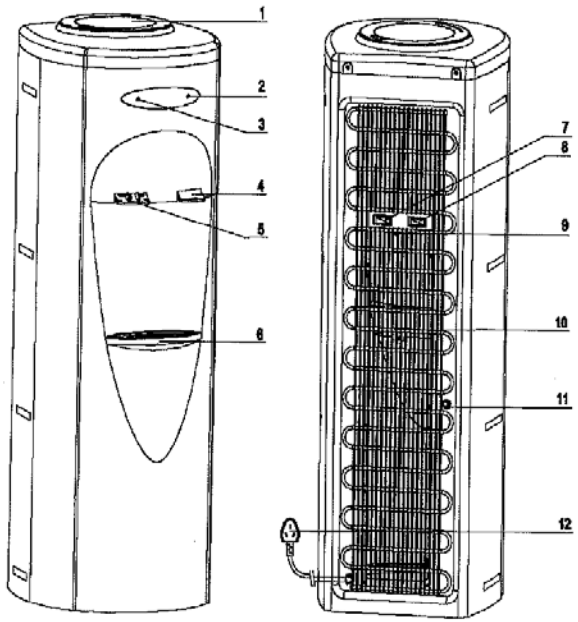

1. Water Guard
2. Cooling Indicator Light (Green)
3. Heating Indicator Light (Red)
4. Cold Water Faucet- (Blue)
5. Hot Water Faucet - (Red)
6. Removable Drip Tray
7. Hot Water Power Switch- (Red)
8. Cold Water Power Switch- (Green)
9. Cooling Thermostat
10. Condenser
11. Hot Water Drain Plug
12. Power Cord

ESPECIFICACIONES

Modelo	900115
Suministro de energía	CA 115V/60Hz
Energía para el calentamiento de agua	500 vatios
Potencia del compresor de refrigeración	100 vatios
Tipo de refrigerante	R-134a/30 g
Capacidad de calentamiento (litros por hora)	5 litros / 169,1 onzas liquidas por hora a temperatura ambiente de 20° C/68° F Calienta a 90° C/194 °F
Capacidad de enfriamiento (litros por hora)	2 litros / 67,6 onzas líquidas por hora a temperatura ambiente de menos de 30° C / 86° F Enfría a 10° C / 50° F
Peso neto	33,1 libras / 15 kilogramos
Dimensiones	33 cm (Ancho) x 30 cm (Largo) x 85 cm (Altura)

RESOLUCION DE PROBLEMAS

El interruptor se enciende (ON) y el compresor no funciona:

- Verifique que el cable de suministro de corriente se ha enchufado apropiadamente.
- Si la unidad se compró y se recibió durante el invierno, permita que se caliente a temperatura de ambiente interior por algunas horas antes de enchufar el cable ya que, tanto la temperatura del agua como la temperatura del enfriador mismo pueden afectar la graduación del termostato. Si la temperatura está por debajo de la temperatura del termostato, el compresor no comenzará a funcionar. El termostato ha sido graduado en fábrica y cualquier alteración en su ajuste invalida la garantía.

La unidad es ruidosa durante su funcionamiento:

- Verifique que enfriador de agua está colocado sobre una superficie nivelada.
- Si es ruidoso durante su primer funcionamiento, desenchúfelo por media hora y vuelva a ensayarlo luego, pues el líquido del compresor puede haberse movido del compresor durante el transporte.

El condensador se recalienta:

- Cuando la unidad está en uso, es normal que el condensador se caliente. Si le preocupa que la temperatura esté demasiado alta, verifique que hay suficiente espacio alrededor del enfriador de agua para permitir una ventilación adecuada. Recomendamos que haya un mínimo de 5 cm de espacio libre por todos los costados.

El agua fría está tibia:

- Verifique que el interruptor de agua fría está en la posición de encendido (ON).
- Si el consumo de agua fría es de más de 67.6 onzas líquidas (2 litros) por hora, se está excediendo la capacidad del compresor.

El agua gotea por el grifo:

- Un depósito de incrustación de calcio puede haberse formado en el grifo. Limpie el interior de la unidad, siguiendo las instrucciones de limpieza que se encuentran en este manual.

Agua escurre del enfriador:

- El botellón de agua puede tener pequeñas perforaciones. Desenchufe la unidad y remueva el botellón para examinarla. Drene el agua a través de los grifos y luego reemplace el botellón por uno nuevo y abra los grifos, uno por uno, hasta que fluya el agua. Luego enchufe la unidad y examínela para detectar fugas.

UNPACKING AND PREPARING YOUR WATER COOLER

⚠ **CAUTION: For Your Health & Safety**

DO NOT plug in water cooler until water flows through both Hot and Cold water faucets

- Remove water cooler from cardboard without turning it upside down or laying it on its side
- Remove all strapping material and open box
- Remove Styrofoam inserts from box
- Remove plastic bag
- Wipe unit clean with damp cloth
- Place water cooler on flat surface
- Place water cooler in cool shade, keep away from direct sunlight and maintain its distance at least 6" from wall.
- Ensure that all switches are in off position.
- Check drain plug to make sure it is properly fastened before placing bottle water bottle on cooler.

ASSEMBLY AND OPERATION

CAUTION: For You Health & Safety

DO NOT turn on Hot and cold power switches at same time.

- If water bottle is equipped with cap closure, remove cap seal label only from water bottle. Then lift water bottle and place it into water guard and press it down on probe. (Water bottle not included) If water bottle cap does not have cap closure, you will need to remove entire cap and quickly lift and turn the bottle and place it into the water guard.
- Press facets one at a time to release air until water flows from facets. Note Hot button is equipped with a child safety lock to prevent spilling of hot water. To release hot water, press both levers together between thumb and forefinger prior to pushing down on tap.

CAUTION: For Your Health & Safety

- Never operate water cooler without water in unit. Doing so may cause the unit to catch fire or malfunction and will void any warranties.
- Insert power plug into 115 volt outlet, then turn on switches (DON'T TURN ON SWITCHES AT SAME TIME) when starting machine. The heating and cooling lights will light up. Once preset temperatures are established lights will go off.
- The water cooler hot & cold water thermostats have been preset at factory and require no adjustment.
- If water cooler is purchased during winter or has been stored outside, allow it to warm up to room temperature before plugging in. The thermostat will be affected by the temperature of both the water and the water cooler itself.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: Por su salud y seguridad

Antes de limpiar la unidad, deje el enfriador de agua desconectado por 10 horas antes de abrir el grifo, para evitar quemaduras o lesiones producidas por el agua caliente.

- Resulta mejor limpiar la unidad y el área alrededor cuando se remueve el botellón de agua vacío. En esta forma la unidad puede moverse más fácilmente sin el peso del botellón.
- Las superficies exteriores de la unidad deben limpiarse con un paño suave humedecido y con jabón de lavar platos.
- Remueva el botellón vacío y desconéctelo del receptáculo de botellón, girándolo en la dirección contraria de las manecillas de reloj.
- Lave el receptáculo para botellón con jabón de lavar platos.
- Las bandejas de goteo deben limpiarse semanalmente para evitar la aparición de bacterias.
- Se recomienda que el interior del enfriador de agua se lave por lo menos dos veces al año. No desarme la unidad. Simplemente vierta una pequeña cantidad de vinagre blanco en la unidad y enjuague con agua abundante y deje que drene a través del tapón de drenaje. En esta forma se removerán las incrustaciones minerales. Luego, vuelva a colocar el tapón de drenaje (apretándolo con la mano únicamente) y el receptáculo para botellón y déjelo secar por 2 horas antes de colocar el nuevo botellón y enchufar la unidad en el receptáculo eléctrico. El lapso de tiempo entre limpiezas deberá variar según la dureza del agua que se use.
- Drene los tanques de agua caliente removiendo el tapón de drenaje ubicado en el respaldo de la unidad. Advertencia: Para evitar lesiones causadas por el agua caliente deje el enfriador de agua desconectado por unas 10 horas antes de remover el tapón de drenaje.
- Recomendamos que por lo menos cuatro veces al año la unidad se retire de la pared y con una aspiradora o un cepillo se limpien los serpentines del respaldo de la unidad.

ARMADO Y OPERACION

⚠ **ADVERTENCIA:** Por su salud y seguridad
NO ponga ambos interruptores de corriente, el de agua caliente y el de agua fría, en la posición de encendido (ON), al mismo tiempo.

- Si el botellón de agua viene equipado con tapa de cierre, remueva la etiqueta de sello de la tapa en el botellón únicamente. Luego, levante el botellón de agua y colóquelo en el resguardo para agua y presione sobre la sonda. (El botellón de agua no viene incluido.) Si la tapa del botellón no tiene cierre, deberá remover la totalidad de la tapa y rápidamente levantar el botellón, ponerlo boca abajo y colocarlo en el resguardo del agua.
- Presione los grifos uno por uno para liberar el aire del conducto, hasta que el agua fluya por los grifos. Note que el botón de agua caliente está equipado con un cierre de seguridad para evitar que un niño derrame agua caliente. Para abrir el grifo de agua caliente es necesario presionar ambas palancas juntas, entre pulgar e índice, antes de presionar el grifo hacia abajo.
- Nunca opere el enfriador sin tener agua en la unidad. El hacerlo sin agua puede causar un incendio en la unidad o un funcionamiento defectuoso. El hacerlo, invalida toda garantía.
- Conecte el enchufe de alimentación en un receptáculo de 115 voltios y, luego, coloque los interruptores en posición de encendido – ON - (NO ENCIENDA AMBOS INTERRUPTORES AL MISMO TIEMPO) para iniciar el funcionamiento de la máquina. La luz de calentamiento y la luz de enfriamiento deberán encenderse. Una vez que se establezcan las respectivas temperaturas a que viene graduada la unidad, las luces deberán apagarse.
- Los termostatos para agua fría y agua caliente han sido graduados en fábrica y no requieren ajuste.
- Si el enfriador de agua se ha comprado durante el invierno o ha estado almacenado a la intemperie, deje que se caliente a la temperatura de la habitación antes de enchufarlo. El termostato se afecta por la temperatura tanto del agua como del enfriador mismo.

CLEANING AND MAINTENANCE

⚠ **WARNING: For Your Health & Safety**

Before cleaning, please allow water cooler to sit unplugged for10 hours prior to opening drain plug to avoid scolding or injury from hot water.

- It is best to clean water cooler and surrounding area when replacing the empty bottle. This way water cooler can be moved without weight of bottle.
- The outside of water cooler should be cleaned using a soft damp cloth with dish washing soap.
- Remove empty bottle and twist off water guard by turning counter-clockwise.
- Wash water guard in dish washing soap.
- Drip trays should be cleaned weekly to avoid bacteria.
- It is recommended that inside of water cooler is cleaned at least twice a year. Do not disassemble unit. Simply pour a small amount of white vinegar into unit and flush with plenty of water and allow to drain through drain plug. Then reassemble drain plug (hand tighten only) and water guard and let stand for 2 hours prior to putting on new bottle and plugging water cooler back into outlet. The time frame between cleaning will very depending on hardness of water used.
- Drain hot water tanks by removing drain plug located on back of water cooler.. Warning to avoid injury please allow water cooler to sit unplugged for 10 hours prior to opening drain plug.
- We recommend that you move water cooler away from the wall and vacuum or brush the coils on the rear of the water cooler at least four times per year.

TROUBLE SHOOTING

Power switched on and compressor does not start up:

- Check to make sure power cord is properly plugged in.
- If water cooler was purchased and delivered in the winter, give it several hours to warm up to room temperature before plugging in as both the temperature of the water and the temperature of the cooler itself can effect thermostat setting. If temperature is below thermostat then compressor will not start up. The thermostat was preset at the factory and any adjustments will void warranty.

Water Appliance is noisy during operation:

- Ensure water cooler is sitting on a level surface.
- If noisy after its first use, unplug it for half an hour and try again as compressor fluid may have flowed from compressor during transit.

Condenser becomes too hot:

- When in use, it is normal for the condenser to be hot. If you are worried that temperature is too high, check to make sure that there is enough room around the water cooler to allow ventilation. We recommend at least 2" clearance on all sides.

Cold Water is warm:

- Ensure cold water switch is in on position.
- Cold water consumption is greater than 67.6 fl oz per hour, thus exceeding capacity of compressor. Allow water cooler to run for 1 hour without dispensing cold water.

Water leaks from tap:

- A calcium scale deposit may have formed in the tap. Clean the inside of the water cooler following cleaning instructions included in this manual.

Water leaks from Cooler:

- Water bottle may have small pinholes. Unplug water cooler, remove bottle and check. Drain water through faucets, then replace with new bottle and open faucets one at time until water flows. Then plug water cooler in and check for leaks.
- Check drain plug on rear of unit is properly fastened.

DESEMPACADO Y PREPARACION DEL ENFRIADOR DE AGUA

⚠ **PRECAUCION:** Por su salud y seguridad

NO enchufe el enfriador de agua hasta que el agua salga a través de ambos grifos, el de agua caliente y el de agua fría.

- Remueva la unidad del cartón de empaque cuidando de no voltearla o colocarla sobre el costado.
- Remueva todos los materiales de amarre y abra la caja.
- Remueva de la caja los materiales de empaque de espuma de plástico.
- Remueva la bolsa de plástico.
- Limpie la unidad con un paño limpio.
- La unidad debe colocarse sobre una superficie plana.
- Coloque el enfriador de agua en una zona sombreada, no lo ponga en luz solar directa y colóquelo a una distancia de por lo menos 15 cm de la pared.
- Verifique que todos lo interruptores están en
- posición de apagado (OFF).
- Verifique que el tapón de drenaje está colocado apropiadamente antes de colocar el botellón de agua en el enfriador.

Conozca el enfriador de agua

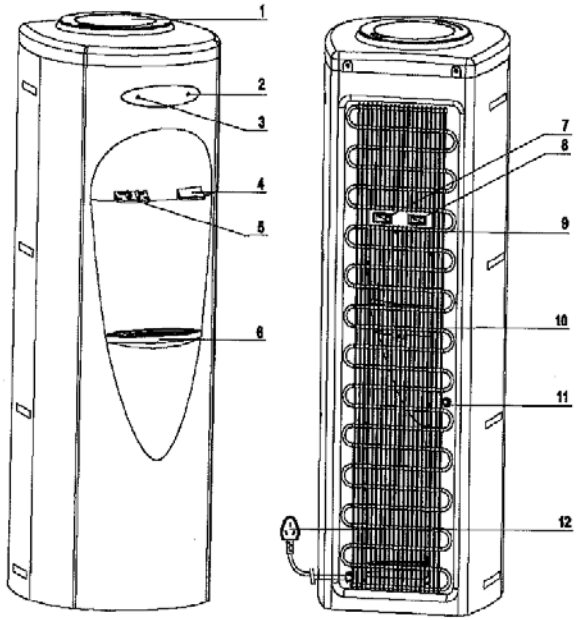

1. Tanque de agua
2. Luz de indicación de enfriamiento (verde)
3. Luz de indicación de calentamiento (roja)
4. Grifo de agua fría (azul)
5. Grifo de agua caliente (rojo)
6. Bandeja de goteo removible
7. Interruptor de corriente para agua caliente (rojo)
8. Interruptor de corriente para agua fría (verde)
9. Termostato de enfriamiento
10. Condensador
11. Tapón de drenaje de agua caliente
12. Cable de alimentación de corriente

SPECIFICTIONS

Model	#900115
Power Supply	AC 115V/60Hz
Hot Water Power	500 Watt
Refrigerating Compressor power	100 Watt
Refrigerant Type	R-134a/30g
Heating Capacity (Liter/hour)	5L/169.1 fl oz/hour at room temp below 20° C/68° F Heats up to 90°C/194°F
Cooling Capacity (Liter/hour0	2L/67.6 fl oz fl oz/hour at room temp below 30° C/86° F Cools down to 10°C/50°F
Net Weight	33.1lbs/15 kgs
Dimensions	13" L X 11.81" W x 33.46" H

LIMITED PRODUCT WARRANTY

Limited Warranty:
Primo Water Corporation, ("Vendor") warrants to the original purchaser of this water cooler, and to no other person, that if this water cooler is assembled and operated in accordance with the printed instructions accompanying it, then for a period of one (1) year from the date of purchase, all parts in such water cooler shall be free from defects in material and workmanship. Vendor may require reasonable proof of your date of purchase from an authorized retailer or distributor. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. The Limited Warranty shall be limited to repair or replacement of parts, which prove defective under normal use and service and which Vendor shall determine in its reasonable discretion upon examination to be defective. Before returning any parts, you should contact Vendor's Customer Service Department using the contact information listed below. If Vendor confirms, after examination, a defect covered by this Limited Warranty in any returned part, and if Vendor approves claim, Vendor will replace such defective part without charge. If you return defective parts, transportation charges must be prepaid by you. Vendor will return replacement parts to original purchaser, freight or postage prepaid.

The Limited warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service by you or any third party, or failure to perform normal and routine maintenance on the water cooler, as set out in the owner's manual. In addition, the Limited warranty does not cover damages to the finish, such scratches, dents, discoloration, rust, or other weather damage, after purchase.

The Limited Warranty is in lieu of all other express warranties. Vendor disclaims all warranties for products that are purchased from seller other than authorized retailers or distributors. AFTER THE PERIOD OF THE ONE (1)-YEAR EXPRESS WARRANTY, VEDOR DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUSING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. FURTHER, VENDOR SHALL HAVE NO LIABILITY WHATSOEVER TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTAL DAMAGES. Vendor assumes no responsibility for any defects caused by third parties. This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some jurisdictions do not allow exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to you.

Indice

Precauciones de seguridad 2

Indice 3

Conozca el enfriador de agua 4

Desempacado y preparación del enfriador de agua antes de usarlo 5

Armado y operación 6

Limpieza y mantenimiento 7

Resolución de problemas 8

Especificaciones 9

Garantía limitada 10

⚠ **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:** Por su salud y seguridad

Lea todas las instrucciones antes de usar esta unidad. Cuando use esta unidad, ejerza siempre precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- Utilice la unidad únicamente en los usos para los cuales ha sido diseñada según se describen en este manual de instrucciones.
- El enfriado de agua debe quedar instalado apropiadamente de acuerdo con las instrucciones de instalación antes de ponerlo en operación.
- Sírvase consultar las instrucciones de conexión a tierra que se encuentran en la sección de instalación.
- siempre tome el enchufe y sáquelo derecho del receptáculo. Nunca trate de desenchufar la unidad tirando del cable de alimentación.
- No use la unidad si el cable se encuentra gastado o en otra forma dañado.
- Asegúrese de que el enfriador de agua se ha desenchufado antes de limpiarlo.
- El enfriador de agua es PARA USO EN INTERIORES UNICAMENTE y debe estar colocado en una superficie nivelada y firme que permita una ventilación adecuada.
- Nunca opere la unidad cuando esté vacía.
- Cuando el enfriador vaya hacer usado por los niños es necesario supervisarlos cuidadosamente.

⚠ **•Para evitar un choque eléctrico no sumerja el cable de alimentación, o cualquier otra parte del enfriador, en agua o en cualquier otro líquido.**

- Esta unidad siempre debe usarse en una superficie plana o nivelada.
- **Advertencia: La unidad deberá enchufarse** en un receptáculo de 115 voltios y conexión a tierra. **No use cables de extensión con esta unidad.**

LIMITED PRODUCT WARRANTY

Vendor does not authorize any person or company to assume for it any other obligation or liability in connection with the sale, installation, use, removal, return, or replacement of its equipment, and no such representations are bending on Vendor.

Primo Water Corporation
101 N. Cherry St
Suite #700
Winston-Salem, NC 27101 USA
(866) 429-7566

Please register your product immediately at www.primowater.com or call 1-866-429-7566

Pioneer™ is a registered trademark of Primo Water Corporation. ©. 2007 All Rights Reserved.

Owner's Manual Model #900115

MANUAL DEL USUARIO,
MODEL N^{O} 900115

ENFRIADOR DE AGUA DE TAMAÑO GRANDE
Modelo n^{o} 900115

ADVERTENCIA: Por su salud y seguridad:

El enfriador debe mantenerse en posición vertical por 5 horas para evitar daños en el compresor.

Deberá instalar el botellón de agua y dejar correr el agua a través de los grifos de agua CALIENTE y agua FRIA antes de conectar y encender (ON) el enfriador de agua.

Debe dejar correr por lo menos 16 onzas (473 ml) de agua por cada grifo para remover el polvo que se haya depositado en los conductos.
NO beba esta agua.

ADVERTENCIA: Por su salud y seguridad

PARA USO EN INTERIORES UNICAMENTE

c UL us LISTED

Fabricado en China para
Primo Water Corporation
101 N. Cherry Street. Suite #700
Winston-Salem, NC 27101
1-866-429-7566 www.primowater.com

PN - O003